

#### 14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Завеса КЭВ-\_\_\_\_\_Е

заводской номер № \_\_\_\_\_

изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 4864-030-54365100-2011 и признана годной к эксплуатации. Завеса имеет сертификат соответствия № С-RU.ME05.B.00013 от 06.12.2011, выданный органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО "НТЦ" ОС ЭЛМАТЭП")

Дата изготовления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года. М.П. \_\_\_\_\_  
подпись

#### 15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Завеса КЭВ-\_\_\_\_\_Е

заводской номер № \_\_\_\_\_

подключена к сети в соответствии с п.7 Паспорта

специалистом- электриком Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

имеющим \_\_\_\_\_ группу по электробезопасности, подтверждающий

документ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
дата



Продажа оборудования:  
тел.: 8 (495) 504-16-94  
e-mail: moscard@mail.ru  
www.moscowclimate.ru



## П А С П О Р Т


КОМПАКТНАЯ  
ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ  
ЗАВЕСА КЭВ-ПЕ

**Серия 300Е**




ТУ 4864-030-54365100-2011

**Убедительно просим Вас  
перед вводом изделия в эксплуатацию  
внимательно изучить данный паспорт!**

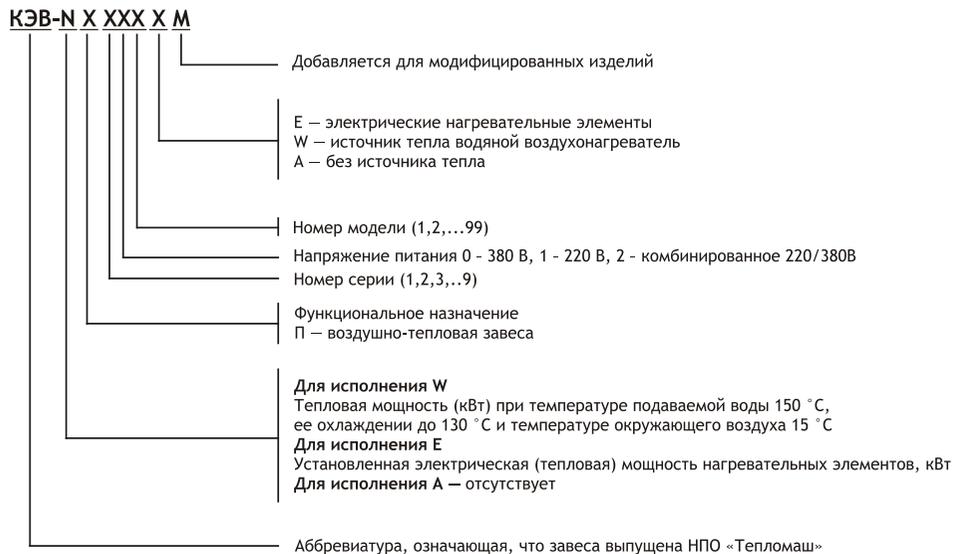


**Рис. 7.**


Вид на клеммную колодку при подключении на 380В

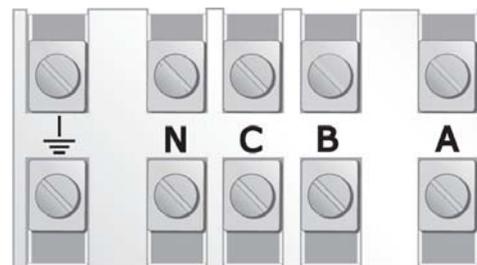

Вид на клеммную колодку при подключении на 220В

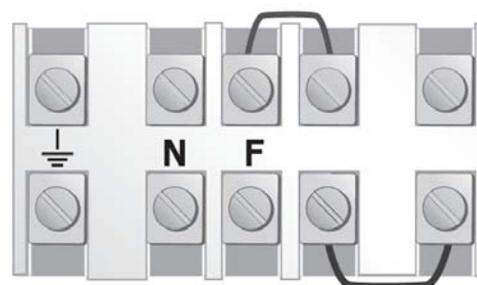


**Рис. 8.** Аварийный термовыключатель

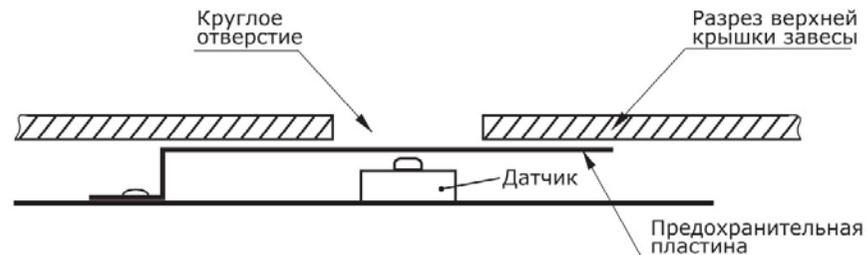

**Таблица 2.** Сечение подводящих медных проводов

Модель завесы	КЭВ-6П		КЭВ-9П	КЭВ-11П КЭВ-12П301Е	КЭВ-12П	КЭВ-18П	КЭВ-24П
	220В	380В	380В	380В	380В	380В	380В
Автоматический выключатель	40А	13А	20А	25А	40А	40А	50А
Медный кабель (трехфазный)	-	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x4,0	5x4,0	5x6,0
Медный кабель (однофазный)	3x4,0		----	----	----	----	----

**Рис. 6.** Крепежные размеры

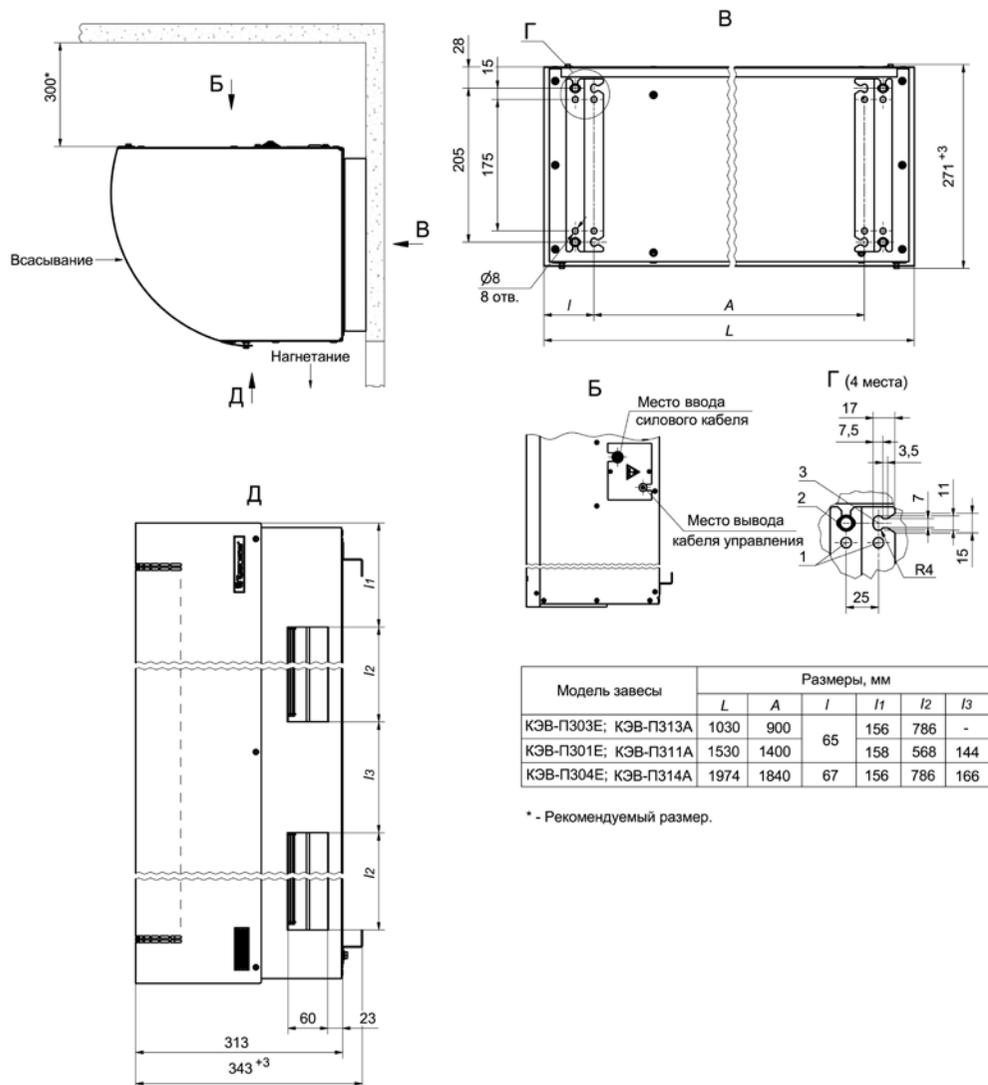

Модель завесы	Размеры, мм					
	L	A	l	l1	l2	l3
КЭВ-П303Е; КЭВ-П313А	1030	900	65	156	786	-
КЭВ-П301Е; КЭВ-П311А	1530	1400		158	568	144
КЭВ-П304Е; КЭВ-П314А	1974	1840	67	156	786	166

\* - Рекомендуемый размер.

1.1 Компактные воздушно-тепловые завесы КЭВ-6П323Е, КЭВ-9П303Е, КЭВ-12П303Е, КЭВ-11П302Е, КЭВ-9П301Е, КЭВ-12П301Е, КЭВ-15П301Е, КЭВ-12П304Е, КЭВ-18П304Е, КЭВ-24П304Е (далее – *завеса*) предназначены для защиты открытого проема (дверей) от проникновения холодного наружного воздуха внутрь здания путем смешения холодного воздуха с нагретым потоком из завесы.

1.2 Завесы серии 300Е используются главным образом в торговых и складских помещениях с высотой проема от 2,0 до 3,5 м.

1.3 Завесы не предназначены для защиты проемов в автомойках (см. п. 2.4).

## 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Температура окружающего воздуха, °С +1...+40\*

\* Допускается понижение температуры до -20°C.

2.2 Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более, % 80

2.3 Содержание пыли и других примесей в воздухе не более, мг/м<sup>3</sup> 10

2.4 Не допускается присутствие в воздухе капельной влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям (кислоты, щелочи), липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, технические и естественные волокна).

2.5 Завесы предназначены для эксплуатации в помещениях категории В, Г, Д (ФЗ №123 от 22.07.2008, статья 26). Допустимость эксплуатации завес в помещениях категории В1, В2, В3, В4 определяется проектантом по соответствию технических характеристик изделия (разделы 3-5 паспорта) требованиям нормативной документации (НПБ 105-03, ПУЭ и др.).

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

3.2 Класс защиты от поражения электротокотом 1.


3.3 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP21.

3.4 Установленный срок службы завес  $T_{сл.г} = 5$  лет.

3.5 Содержание драгоценных металлов зависит от комплектации. При необходимости предприятие-изготовитель предоставляет сведения об их содержании.

Модель завесы	КЭВ-9П301Е	КЭВ-12П301Е	КЭВ-15П301Е	КЭВ-12П304Е	КЭВ-18П304Е	КЭВ-24П304Е
Параметры питающей сети, В/Гц	380/50					
Режимы мощности <sup>1</sup> , кВт	*/4,5/9	*/6/12	*/7,5/15	*/6/12	*/9/18	*/13/24
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	1600 1900 2200	1600 1900 2200	1600 1900 2200	2400 2700 3000	2400 2700 3000	2600 2900 3200
Скорость воздуха на выходе из сопла <sup>2</sup> , м/с	10	10	10	10	10	10,5
Эффективная длина струи <sup>3</sup> , м	3,5					
Подогрев воздуха при максимальной мощности <sup>1</sup> , °С: - макс. расход - мин. расход	12 17	16 22	20 28	12 15	18 22	22 27
Габаритные размеры, мм	1530x313x271	1530x313x271	1530x313x271	1974x313x271	1974x313x271	1974x313x271
Масса, кг	27	27	27	33	33	35
Максимальный ток, А	14,5	19	24	28	28	41
Потребляемая мощность двигателя, Вт	200	200	200	200	200	306
Уровень звука излучения на расстоянии 5 м, дБ(А)	54	54	54	56	56	57

Рис. 5. Электрическая схема ПКУ-ЕМ

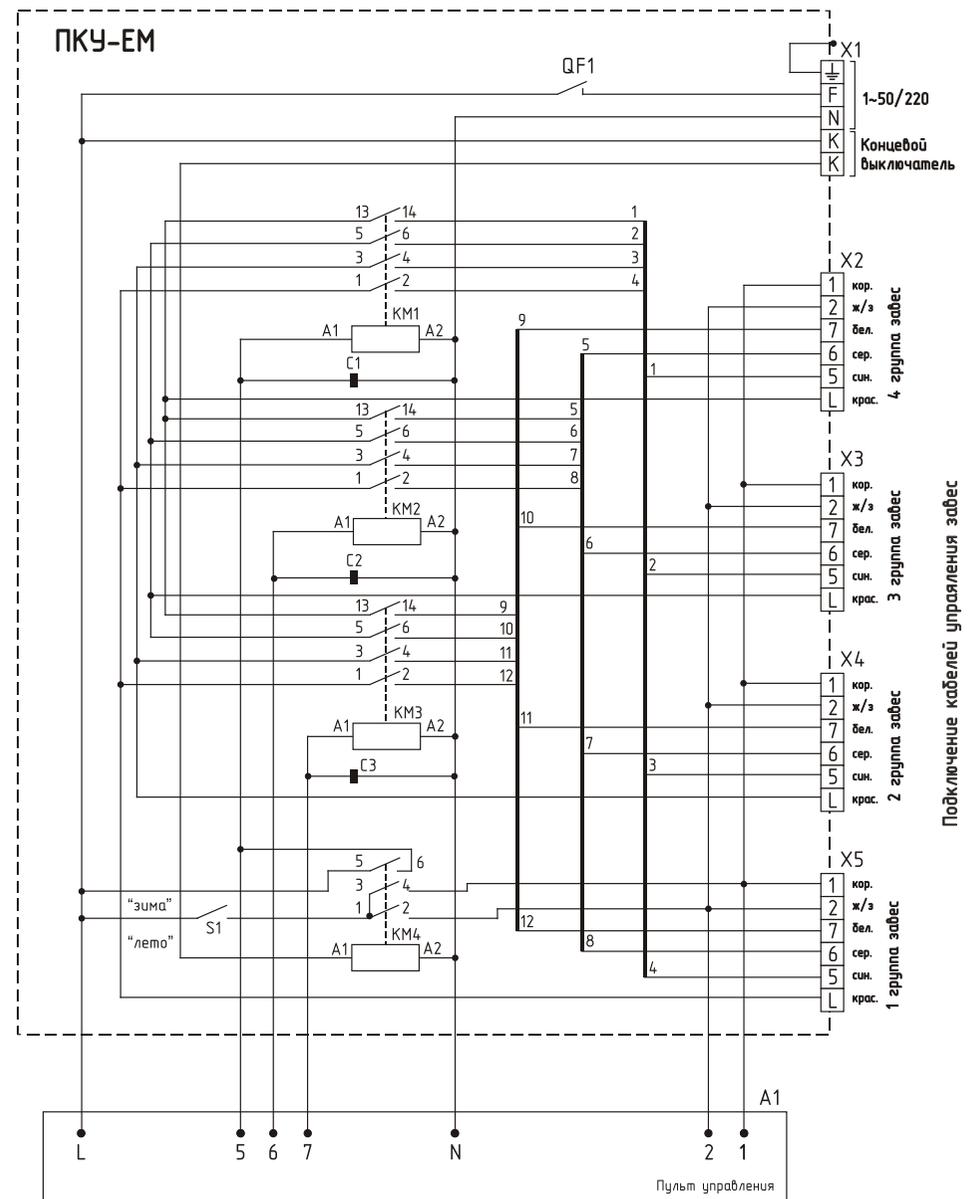

Подключение кабелей управления зазем

Рис. 4. Электрическая схема подключения пульта управления

L	L
1	Первая ступень нагрева
2	Вторая ступень нагрева
7	Минимальная скорость вентилятора
6	Средняя скорость вентилятора
5	Максимальная скорость вентилятора
N	N

Модель завесы	КЭВ-6П323Е	КЭВ-6П303Е	КЭВ-9П303Е	КЭВ-12П303Е	КЭВ-11П302Е
Параметры питающей сети, В/Гц	220/50 (380/50)	380/50			
Режимы мощности <sup>1</sup> , кВт	* /3/6 (* /3/6)	* /3/6	* /4,5/9	* /6/12	* /5,5/11
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	1200 1350 1500	1200 1350 1500	1300 1450 1600	1500 1800 2100	
Скорость воздуха на выходе из сопла <sup>2</sup> , м/с	10 10		10,5	10	
Эффективная длина струи <sup>3</sup> , м	3,5				
Подогрев воздуха при максимальной мощности <sup>1</sup> , °С: - максимальный расход - минимальный расход	12 15	18 22	22 27	22 27	22 15
Габаритные размеры, мм	1030x313x 271	1030x313x 271	1030x313x 271	1530x313x 271	
Вес, кг	16	16	16	18	30
Максимальный ток, А	28 (14)	9.5	14	28	17,5
Потребляемая мощность двигателя, Вт	100	100	100	153	153
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ(А)	53	53	53	54	54

\* режим вентилятора

<sup>1</sup> в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на <sup>+5</sup><sub>-10</sub> % от указанных

<sup>2</sup> скорость воздуха в живом сечении сопла

<sup>3</sup> эффективная длина струи может служить оценкой допустимой высоты установки верхней завесы или ширины (полуширины) проема боковой завесы только для «мягких» наружных условий ( $t_n \geq 0^\circ\text{C}$ , ветер 1м/с) и сбалансированной приточно-вытяжной вентиляции. Любое ужесточение условий уменьшает эффективную длину струи (см. п.7.3)

4.1 Завеса имеет прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса установлены вентиляторный блок и трубчатые оребренные электронагреватели (ТЭНы).

Вентилятор всасывает воздух через перфорированную решетку в верхней части корпуса. Поток воздуха нагревается, проходя через нагревательные элементы, и выбрасывается через сопло в нижней части корпуса в виде направленной струи.

4.2 Проектные рекомендации по выбору и установке завес.

Компактные завесы пригодны для защиты проемов со смешанным действием. При использовании завес для смешанного действия целесообразно устанавливать их в тамбурах. Направление струи в этом случае может быть ориентировано в плоскости проема. Организация защиты смешанного действия зависит от многих особенностей помещения и проёма. Рекомендации по выбору завесы и устройству защиты должен давать проектант-специалист по вентиляции и отоплению.

4.3 Электрические схемы завес приведены на рис. 1-3.

4.4 Управление завесами осуществляется с выносного или дистанционного пульта. Степень защиты оболочки пульта управления – IP20. Электрическая схема подключения пульта управления приведена на рис. 4.

Выносной пульт управления (он же является приемным устройством инфракрасного сигнала с дистанционного пульта) подключен к завесе семижильным кабелем.


На выносном пульте расположены: пять кнопок, пять светодиодов и LCD-дисплей:

☰ - кнопка включения/выключения завесы

☀ - кнопка включения завесы в режим нагрева на 100% или 50%

мощности. Загорается светодиод напротив пиктограмм ☀ и ☀ (100%) или ☀ (50%)

⚙ - кнопка выбора режима расхода воздуха - 3 режима частоты вращения вентилятора завесы (загорается соответствующий светодиод напротив пиктограмм ⚙, или ⚙, или ⚙)

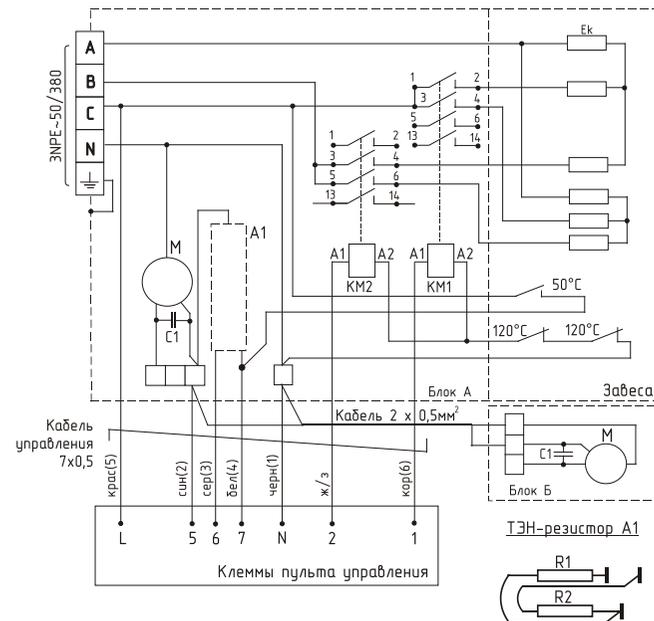

Электрическая схема КЭВ-24П304Е



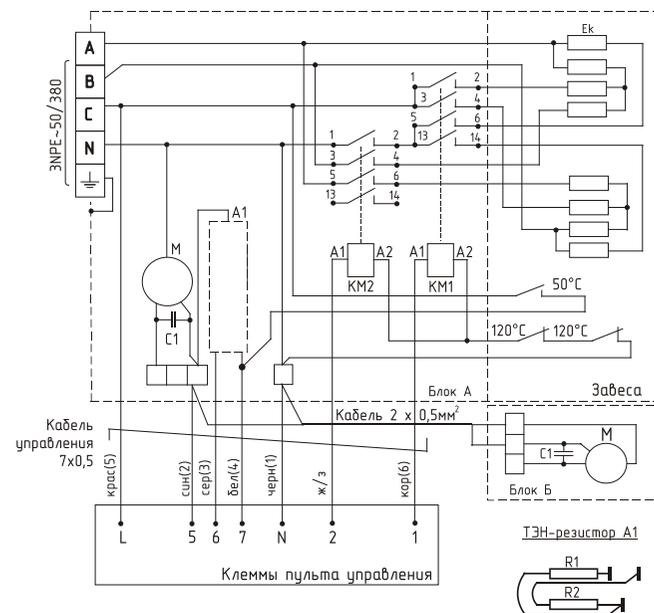


Рис. 2. Электрическая схема КЭВ-12П303Е

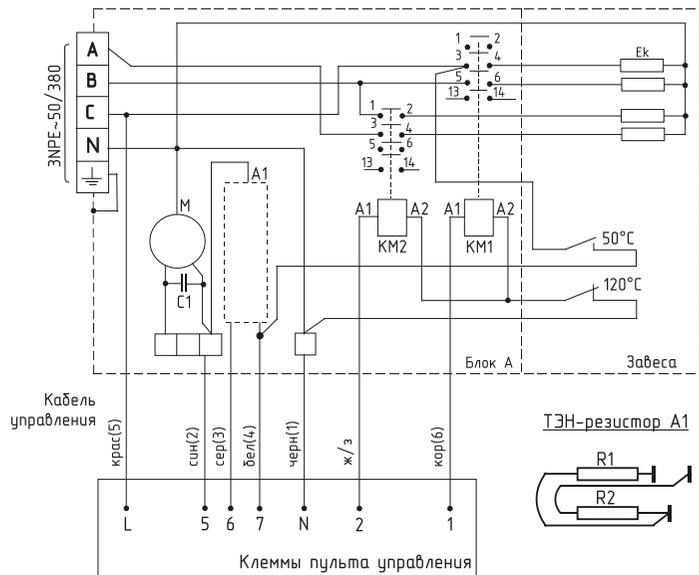

Электрическая схема КЭВ-12П304Е

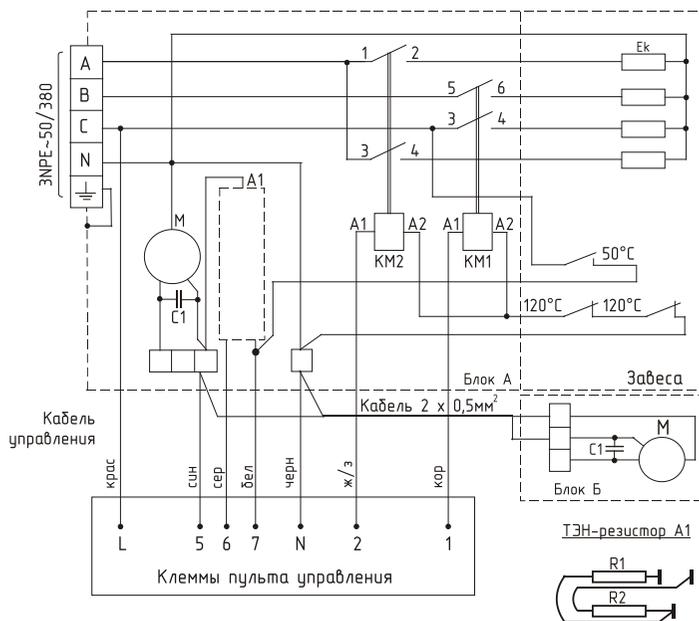

При управлении завесой с дистанционного пульта необходимо соблюдать расстояние до инфракрасного приемного устройства на выносном пульте до 6 м и угол до 60°.

### Символы, появляющиеся на LCD-дисплее пульта управления при работе завесы:

Температура окружающего воздуха при ее величине в пределах от +5°C до +35°C.

- Если температура воздуха ниже +5°C появляется символ «LO» совместно со значком «снежинка», если температура воздуха выше +35°C - символ «HI».
- Задаваемая температура воздуха (вместе со значком ) появляется в момент нажатия кнопок ▲ или ▼. Дисплей вернется к показу значения температуры окружающего воздуха через 10 секунд. Значок  исчезнет с дисплея.
- При включении завесы в режим нагрева на 50% мощности горит значок «термометр», на 100% мощности – значки «термометр» и «кактус».

Для включения завес в режим вентилятора (без нагрева) необходимо установить кнопкой ▼ температуру ниже температуры окружающего воздуха (при этом все режимы нагрева будут автоматически выключены).

4.5 С одного пульта можно управлять четырьмя одинаковыми завесами КЭВ-П303Е, КЭВ-П323Е, КЭВ-П302Е или двумя одинаковыми завесами КЭВ-П304Е, или двумя одинаковыми завесами КЭВ-П301Е. В этом случае при подключении силового кабеля все его фазы должны соответствовать этим же фазам на клеммных колодках, т.е. фазу А надо подключить ко всем клеммным колодкам завес имеющим маркировку А, фазу В к В и т.д. Для управления большим количеством завес или **завесами разных моделей с одного пульта управления** необходимо их подключение через пульт коммутации и управления для электрических завес ПКУ-ЕМ (опция). В ПКУ-ЕМ предусмотрена возможность подключения концевого выключателя на контакты «К». При замыкании концевого выключателя включится максимальная скорость вращения вентилятора и режим максимального нагрева (без управления термостатом). После закрытия ворот и размыкания концевого выключателя завесы включатся в режим, установленный на пульте управления, или выключатся, если пульт был выключен.

Электрическая схема ПКУ-ЕМ приведена на рис. 5.

▲ или ▼ - кнопки установки требуемой температуры. При этом на LCD- дисплее появляется значение задаваемой температуры.

4.6 Автоматическое управление включением ТЭНов осуществляется терморегулятором, который расположен на пульте управления

ния. Кнопками устанавливается требуемая температура воздуха в помещении, после включения завесы в режим нагрева.


**Внимание! Пульт управления должен быть установлен в том же помещении, что и завеса, но вне зоны выброса струи воздуха из сопла, расположенного в нижней части корпуса завесы.**

4.7 Завеса снабжена устройством аварийного отключения ТЭНов в случае перегрева корпуса. Перегрев может наступить от следующих причин:


- входное и выходное окна завесы загромождены посторонними предметами (в том числе, сильное загрязнение);
- вышел из строя вентилятор;
- тепловая мощность завесы сильно превышает теплотери помещения, в котором она работает (например, при работе в тамбуре небольшого объема), при этом не рекомендуется устанавливать терморегулятор на высокие значения температуры.

4.8 Биметаллические датчики аварийного термовыключателя завес КЭВ-П302Е и КЭВ-П303Е (1шт.), КЭВ-П301Е и КЭВ-П304Е (2шт.) выключают нагрев и *самостоятельно не возвращают* работоспособность. Для возвращения в работоспособное состояние необходимо обесточить завесу, выяснить причины, вызвавшие срабатывание одного или нескольких датчиков, устранить их и только после этого через круглое отверстие в верхней стенке завесы нажать на кнопку датчика(ов) через предохранительную пластину (см. рис. 8). Повторное включение завесы при аварийном отключении возможно лишь после ее остывания (см. п.4.9).

4.9 **Внимание!** Для увеличения эксплуатационного срока службы рекомендуется перед выключением оставить завесу работать несколько минут в режиме вентилятора для снятия остаточного тепла ТЭНов. В завесах с этой целью предусмотрена автоматическая задержка выключения вентилятора. После выключения завесы через пульт управления вентилятор продолжает продувку до тех пор, пока температура ТЭНов не снизится до заданной величины (обычно в течение 1-2мин.) В зависимости от установки завес и условий эксплуатации, продувочный режим вентилятора может включаться не сразу после выключения завесы, а через 1-2 минуты. При выключении иным способом (снятие напряжения в сети и т.д.) продувочный режим вентилятора не включается, поэтому возможно срабатывание защиты от перегрева остаточным теплом ТЭНов. Тогда при повторном включении завесы будет работать только вентилятор. Для восстановления работы нагревательных элементов см. п.4.8.

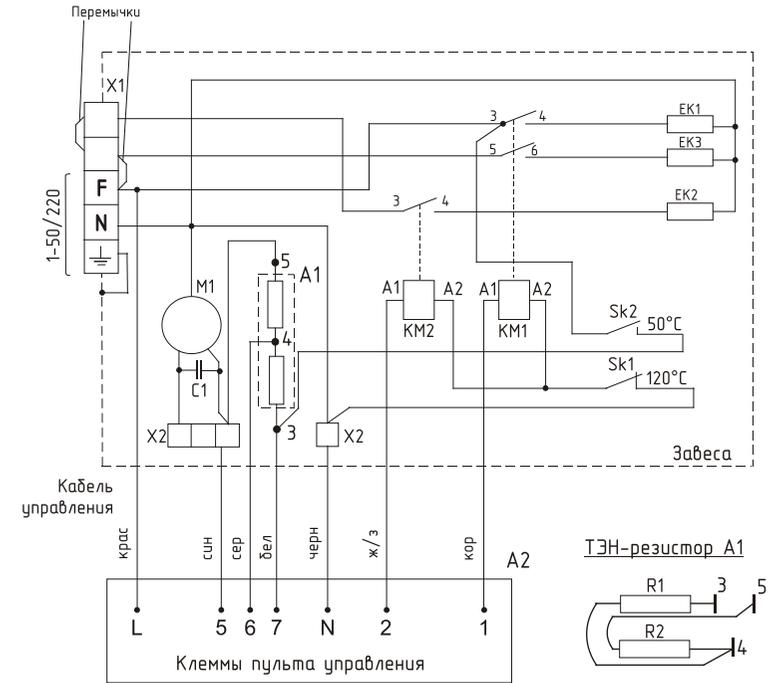

Электрическая схема КЭВ-9П303Е, КЭВ-11П302Е

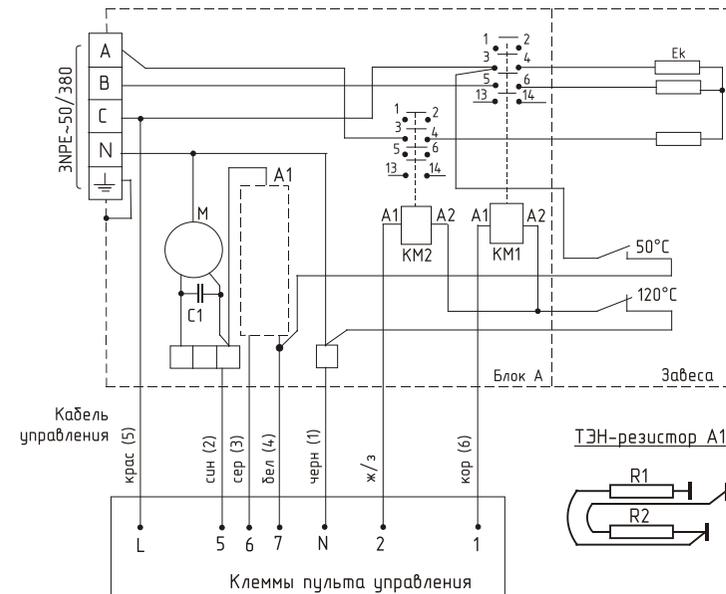

**РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО АКТА И ПАСПОРТА НА ИЗДЕ-  
ЛИЕ С ЗАПОЛНЕННЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ПОДКЛЮЧЕНИИ  
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!**

**Гарантийный и послегарантийный ремонт**  
осуществляется по адресу:  
195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90

4.10 Заводом-изготовителем могут быть внесены в завесу конст-руктивные изменения, не ухудшающие ее качество и надежность, и которые не отражены в настоящем паспорте.

## **5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1 При эксплуатации завесы необходимо соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

5.2 Работы по обслуживанию завес должен проводить специально подготовленный электротехнический персонал.

5.3 **Не допускается** класть на завесу любые предметы, закрывать ее шторами во избежание перегрева и возможного возгорания.

5.4 При подключении завесы следует обратить внимание на п.7.8. Все работы по подключению пульта управления проводить только на обесточенной завесе с выключенным автоматическим выключателем.

5.5 При срабатывании аварийного датчика необходимо обесточить завесу, выяснить причины, вызвавшие срабатывание, устранить их и только после этого осуществить повторное включение завесы.

5.6 Запрещается эксплуатация завесы без заземления. Болт заземления находится в моторном отсеке. Внутренней коммутацией болт заземления соединен с клеммной колодкой. Использовать нулевой провод в качестве заземления запрещается.

5.7 Запрещается проводить работы по обслуживанию завесы без снятия напряжения и до полного остывания ее нагревающих элементов.

5.8 Запрещается эксплуатировать завесу в отсутствии персонала.

5.9 **После выключения завесы пультом управления и окончания режима продувки, завеса остается в «режиме ожидания». Для полного отключения необходимо обесточить завесу на силовом щите потребителя.**

## **6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

6.1 Воздушная завеса	- 1 шт.
6.2 Комплект для крепления завесы	- 1 компл.
6.3 Паспорт	- 1 шт.
6.4 Отдельные поставочные единицы по согласованию с заказчиком	
6.4.1 Пульт коммутации и управления ПКУ-Е	- 1 шт.
6.4.2 Элементы крепления специальные	- 1 компл.

## 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

7.1 При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

7.2 К установке и монтажу завес допускается квалифицированный, специально подготовленный электротехнический персонал.

7.3 Следует помнить, что выбор параметров завесы зависит от многих особенностей помещения и проема. Рекомендации по выбору и установке завес должен давать проектант-специалист по отоплению и вентиляции.

7.4 Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и вертикально, сбоку от проема. Горизонтально – как можно ближе к верхней стороне проема. При этом рекомендуемое расстояние между верхней стенкой корпуса завесы и потолком – 300 мм (минимально допустимый размер – 100мм). Вертикально – возле проема, в том числе, с обеих его сторон.

В комплект поставки входят универсальные кронштейны, как для горизонтальной, так и вертикальной установки завес. Кронштейны крепятся на месте монтажа согласно размерам, приведенным на рис. 6. На задней стенке завесы имеются отверстия под крепеж с резьбой М6. Завеса навешивается на кронштейны и фиксируется при помощи крепежа. Для крепления завес к потолку и иной установке применяются другие кронштейны, которые не входят в комплект поставки.

7.5 Подключение завес к сети осуществляется через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок». Ток срабатывания УЗО - 100 мА, номинальный ток автоматического выключателя приведен в таблице 2.

Для подключения к сети необходимо снять монтажный люк на верхней крышке завесы, завести силовую кабель и подключить в соответствии с рис. 7 (см. также электрические схемы на рис. 1-3). Сечение подводимых кабелей должно соответствовать табл. 2. При управлении несколькими завесами с одного пульта управления следует руководствоваться указаниям п.4.5 в части подключения силового кабеля.

7.6 Питание завес осуществляется от трехфазной электрической сети с напряжением 380В/50 Гц. Завеса КЭВ-6П323Е подключается к сети 220В/50Гц, для ее подключения к трехфазной сети 380В/50Гц самостоятельно, необходимо снять перемычки (см. рис.1), подключить трехфазный пятижильный кабель следующим

- Несоблюдением всех рекомендаций и предписаний завода-изготовителя, относящихся к монтажу, подключению, применению и эксплуатации, приведенных в данном паспорте.

- Исползованием при монтаже, подключении, наладке и эксплуатации элементов и компонентов, не рекомендованных производителем.

- Несанкционированными производителем переделками или изменением конструкции оборудования.

- Эксплуатационным износом деталей от неправильной эксплуатации.

- Непроведением регулярного технического обслуживания завес с момента приёмки их в эксплуатацию. Техническое обслуживание завес должно осуществляться в соответствии с разделом 9 настоящего паспорта. Проведение технического обслуживания может осуществляться только специально подготовленным персоналом. Результаты технического обслуживания отмечаются в паспорте на продукцию, заполняемом уполномоченным специалистом. Паспорт подлежит сохранению в течение всего срока действия гарантийных обязательств. Производитель не осуществляет проведение регулярного технического обслуживания за свой счёт и так же не оплачивает проведение обслуживания сторонними организациями.

13.5 В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока предприятие-изготовитель принимает претензии только при получении от заказчика технически обоснованного акта с указанием характера неисправности, назначения помещения, условий эксплуатации и заполненного свидетельства о подключении.

13.6 Гарантийный (по предъявлению гарантийного талона со штампом торговой организации и паспорта на изделие) и послегарантийный ремонт завесы осуществляется на заводе-изготовителе.

13.7 Гарантия не предусматривает ответственность ЗАО «НПО «Тепломаш» за потерянное время, причиненное неудобство, потерю мобильности или какой-либо иной ущерб, причиненный Вам (или другим лицам) в результате дефекта, на который распространяется гарантийное обязательство, либо ущерба, являющегося следствием этого дефекта.

## 12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При устранении неисправностей необходимо соблюдать меры безопасности (раздел 5.).

Характер неисправности и ее внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
Завеса не включается	Отсутствует напряжение в сети	Проверить напряжение по фазам
	Обрыв кабеля управления	Проверить целостность кабеля управления, неисправный заменить
Не работает обогрев	Сработал датчик аварийного термовыключателя	См. п.п. 4.7 - 4.10
Не срабатывает отключение завесы с пульта управления (завеса продолжает подавать нагретый воздух)	Произошло механическое заклинивание пускателя. ТЭНы продолжают греть воздух. Цепь вентилятора замкнута через продувочный термостат (50°C)	Отключить завесу через автоматический выключатель. Заменить пускатель.
Снизилась заградительная сила струи, наружный воздух легко прорывается в помещение	Произошло сильное загрязнение решетки всасывающего окна	Прочистить решетку

## 13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует надежную и бесперебойную работу завесы в течение 24 месяцев со дня продажи.

13.2 Если какая-либо деталь выйдет из строя по причине дефекта материала или изготовления, она будет бесплатно отремонтирована или заменена ЗАО «НПО «Тепломаш».

13.3 На завесы распространяется гарантия от сквозной коррозии. Если какая-либо часть корпуса завесы подверглась сквозной коррозии, то поврежденная часть будет бесплатно отремонтирована или заменена. Термин «сквозная коррозия» означает наличие в корпусе сквозного отверстия, возникшего в результате коррозии корпуса снаружи или изнутри по причине исходного дефекта материала или изготовления.

13.4 ЗАО «НПО «Тепломаш» не несет ответственности, если необходимость ремонта или замены детали была вызвана одним из следующих факторов:

- Внешним повреждением завес (вмятины, трещины и прочие повреждения, нанесенные извне).

образом: защитный и нулевой проводники соответственно к клеммам  $\perp$  и N, фазу С на клемму F, фазы В и А – на две свободные клеммы без маркировки.

7.7 Пульт управления подключен на заводе-изготовителе.

В случае подключения пульта управления к завесам самостоятельно, необходимо:

- Разобрать пульт, отвинтив два винта и отведя лицевую панель вверх
- Подключить семижильный кабель к пульту управления в соответствии с цветовой или цифровой маркировкой проводов кабеля управления и клеммной колодки пульта (рис. 1-3).
- Закрепить пульт на стене, совместить фиксаторы в верхней части крышки с вырезами на корпусе, совместить сенсорные кнопки с вырезами на крышке и закрепить крышку двумя винтами.

Пульт управления предусматривает подведение кабеля управления 7x0,5мм<sup>2</sup> методом «скрытой проводки». При необходимости подведения кабеля «наружной проводкой» необходимо в месте вывода кабеля из корпуса пульта сделать в стене углубление 50мм x10мм.

**7.8 Внимание! При подключении завесы к сети кабель управления может находиться под напряжением, поэтому рекомендуется сначала подключить пульт к кабелю управления и перевести переключатели пульта в нерабочее положение, а затем подключить завесу к сети в соответствии с п.п. 7.5, 7.6.**

7.9 При вводе завесы в эксплуатацию (первое включение) происходит сгорание масла с поверхности ТЭНов с появлением дыма и характерного запаха. Поэтому рекомендуется перед монтажом включить завесу в режим обогрева на 20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

7.10 **Внимание!** После транспортирования или хранения завесы при отрицательных температурах, следует выдержать завесу в помещении, где предполагается ее эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

## 8. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ЗАВЕСЫ

8.1 Для контроля за работой завесой необходимо ежемесячно:

- совершать наружный осмотр завесы, осматривать ТЭНы;
- при необходимости очищать поверхности завесы от загрязнения и пыли;
- проверять электрические соединения завесы для выявления

ослаблений, подгораний, окисления. Ослабления устранить, подгорания и окисления зачистить.

8.2 Частое срабатывание датчика аварийного отключения не является нормальным режимом работы завесы и требует выявления причины.

8.3 Для повторного включения завесы, после автоматического выключения от перегрева, следует ее осмотреть и убедиться, что вентилятор вращается, никаких новых звуков внутри корпуса не появилось. При появлении признаков ненормальной работы завесу следует отключить от сети.

8.4 Перед выключением оставить завесу работать несколько минут в режиме вентилятора для снятия остаточного тепла ТЭНов (см.п.4.9).

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Для обеспечения надежной и эффективной работы воздушно-тепловых завес, повышения их долговечности необходим правильный и регулярный технический уход. **При длительных перерывах в эксплуатации необходимо для просушки ТЭНов ежемесячно включать завесу на время не менее 30 минут в режиме максимальной мощности.**

9.2 Устанавливаются следующие виды технического обслуживания завес:

- техническое обслуживание №1 (ТО-1), через 150-170 ч;
- техническое обслуживание №2 (ТО-2), через 600-650 ч;
- техническое обслуживание №3 (ТО-3), через 2500-2600 ч. но не реже 1 раза в год;
- техническое обслуживание №4 (ТО-4), через 5000-5200 ч. но не реже 1 раза в 2 года.

9.3 Все виды технического обслуживания проводятся по графику вне зависимости от технического состояния завес.

9.4 Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не допускается.

9.5 Эксплуатация и техническое обслуживание завес должно осуществляться специально подготовленным персоналом.

9.6 При ТО-1 производятся:

- внешний осмотр с целью выявления механических повреждений;
- проверка состояния болтовых, сварных и клепаных соединений;
- проверка сопротивления заземления изделия;
- очистка наружной поверхности ТЭНов пылесосом (без демонтажа).

9.7 При ТО-2 производятся:

- ТО-1
- проверка сопротивления изоляции завесы;
- проверка уровня вибрации и шума (органолептически).

9.8 При ТО-3 производятся:

- ТО-2;
- проверка состояния и крепление рабочего колеса;
- очистка рабочего колеса от загрязнений (без демонтажа);
- осмотр резиновой втулки рабочего колеса на наличие микротрещин;
- проверка тока потребления электродвигателей завесы;
- протяжка клемм, проверка отсутствия подгораний и окислений.

9.9 При ТО-4 производятся:

- ТО-3;
- Очистка блока пускателей от загрязнений (пылесосом).

9.10 Потребитель должен вести учет технического обслуживания по форме, приведенной в Приложении А.

Приложение А. Учет технического обслуживания

Дата	Количество часов работы с начала эксплуатации	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии изделия	Должность, фамилия, подпись ответственного лица

## 10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

10.1 Завесы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при  $t$  от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и среднемесячной относительной влажности 80% (при  $20^{\circ}\text{C}$ ) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке с исключением ударов и перемещений внутри транспортного средства.

10.2 Завесы должны храниться в упаковке изготовителя в помещении от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и среднемесячной относительной влажности 80% (при  $20^{\circ}\text{C}$ ).

## 11. УТИЛИЗАЦИЯ

11.1 Утилизация завесы после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.